

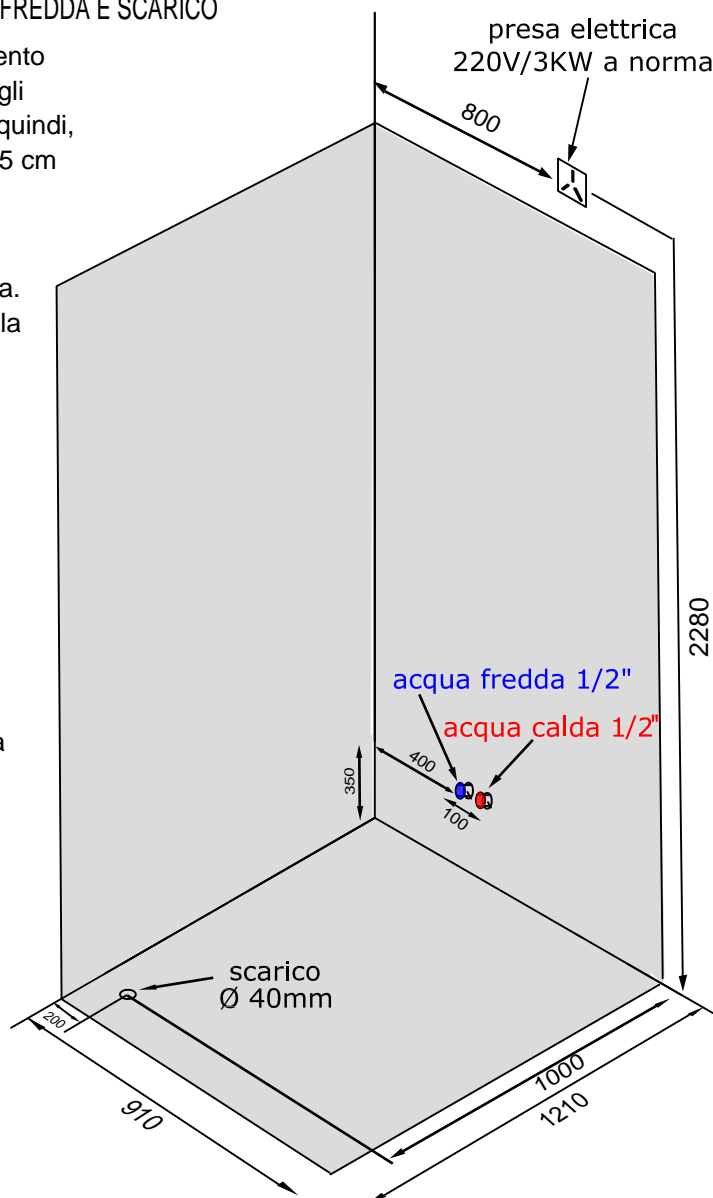
## ISTRUZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ALLACCI ACQUA CALDA E FREDDA E SCARICO

Questo tipo di doccia presuppone che il muro/piastrelle di rivestimento poste dietro alla doccia sia visibile; visibili sarebbero quindi anche gli attacchi acqua calda e fredda se posizionati al centro delle pareti, quindi, per tale motivo è consigliabile che gli attacchi siano posizionati a 35 cm da terra e a 40 cm dal lato interno della doccia.

Identificare il posizionamento del foro di scarico posto sulla vasca. Predisporre lo scarico a terra a circa 40/60 centimetri dal foro vasca. E' consigliabile non posizionare lo scarico sotto al foro di uscita della vasca o nelle immediate vicinanze poichè, così facendo, si renderebbero difficoltose le operazione di raccordo.

## ISTRUZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE ELETTRICA

Per il funzionamento delle docce idromassaggio è necessario predisporre una presa elettrica singola a cui non devono essere collegate altre apparecchiature elettriche. Il diametro del cavo utilizzato per la posa della presa elettrica non deve avere una sezione inferiore a mm 3x2,5. La doccia è dotata di un cavo elettrico con presa finale di tipo tedesco con dispositivo salvavita integrato. La presa a muro deve essere posizionata sopra il tettuccio della doccia.

**Caratteristiche Idrauliche**

Portata: 16-24 l/min.

Pressione rete: 2-4 bar

**Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda e l'allaccio di scarico.**

**Caratteristiche Elettriche**

Voltaggio: 220V

L'impianto elettrico di alimentazione deve essere conforme alla norma CEI 64-8

Il collegamento elettrico deve comprendere la connessione all'impianto di terra e deve essere:

- adeguato alla corrente assorbita (vedi sopra)
- di tipo fisso
- con grado di resistenza alla penetrazione dei liquidi IPX5.